

EKOÇAY®

ELEKTRİKLİ
ÇAY MAKİNALARI

Kullanma Kılavuzu

LÜTFEN..!
CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ.

CE

ÜRETİM ADRESİ

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Cad. Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A-3 Blok No: 4
Küçükçekmece/İSTANBUL

Basım Tarihi: 31 Ocak 2008

BAŞAK MAKİNA ve MUTFAK EŞYALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Sunuş

SAYIN YETKİLİ,

* Elinizdeki kullanma kılavuzunu lütfen cihazı kurmadan ve kullanmadan önce dikkatle okuyunuz, cihazı kullananların okumasını sağlayınız.

* Satın aldığınız ürünümüzün montajı, kullanılması ve bakımı ile ilgili bilgileri veren kılavuz dikkatle okunmalıdır. Elektriğin bağlantısı ehliyetli elemanlarca, kılavuzda açıklanan şekilde yapılmalıdır.

* Tereddüt ettiğiniz ve anlayamadığınız hususlar için size en yakın **Başak Makina** yetkili servislerinden telefonla bilgi isteyiniz.

* Ürünümüzden en iyi verimi almanızı temenni ederiz.

Teknik Özellikler

Kod	E 1030	E 1050	E 1080	E 1120	E 1160	E 1250	E 1350
Kapasite	30 Bardak	50 Bardak	80 Bardak	120 Bardak	160 Bardak	250 Bardak	350 Bardak
Hacim	4 Litre	6 Litre	8 Litre	13 Litre	16 Litre	23 Litre	40 Litre
Çalışma Gerilimi	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Güç	1000W	1500W	1500W	2000W	2000W	2500W	2 x 1500W
Çalışma Akımı	4.6 A	6.8 A	6.8 A	9.1 A	9.1 A	11.3 A	2 x 6.8 A
Isı Kontrol	110°C capillar Termostat	110°C capillar Termostat	110°C capillar Termostat	110°C capillar Termostat	110°C capillar Termostat	110°C capillar Termostat	110°C capillar Termostat
Demleme Noktası	98-100°C	98-100°C	98-100°C	98-100°C	98-100°C	98-100°C	98-100°C

Kurulması ve Çalıştırılması

* Teslim sırasında cihazı orjinal ambalajından çıkarınız, genel görünüşünü ve nakliye hasarı olup olmadığını kontrol ediniz.

* Kullanma kılavuzunda yer alan bilgiler, yeterli teknik bilgiye sahip vasıflı bir personel tarafından uygulanmalıdır.

Depolama

* Cihazı kendi ambalajında saklanacak ise rutubetsiz, kuru ortamda bulundurulmalıdır.

* Cihaz orjinal ambalajından çıkarılmış ise toz ve zararlı her türlü sıvılara karşı korunmalıdır.

Güvenlik İle İlgili Detaylar

* Cihazınızı belirtilen amaç dışında kullanmayınız.

* Cihazınızın voltaj değerinin, evinizdeki elektrik donanımına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

* Toprak prizinizin ülkemizdeki geçerli elektrik tesisat standartlarına uygun olması, kendi güvenliğinizi için büyük önem taşır. Toprak priziniz yoksa, cihazı prize takmadan önce elektrik tesisatınızı standartlara uygun hale getirmek üzere yetkili bir elektrik teknisyeni çağırmanız şarttır.

* Cihazınızı dengeli ve düz bir zeminde kullanınız.

* Cihazı (çalışır durumda olsun olmasın) çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmayın, çocukların cihazı tek başlarına kullanmalarına izin vermeyin. Engelli kişiler bu cihazı yetişkinlerin gözetimi altında kullanılmalıdır.

* Kablonun aşağı sarkmasına engel olunuz.

* Cihazın elektrik bağlantısı yapılırken topraklı priz kullanılmalıdır.

* Cihazı kablosundan çekerek prizden çıkarmayınız.

* Çalışırken içerisine yalıtkan veya iletken herhangi bir malzeme sokmayınız. (Örneğin; kaşık vb. gibi malzeme ile karıştırmayınız.)

* Kullanımı bittikten sonra cihazı prizden çekiniz.

* Cihazınızın içinde sıcak su varken kesinlikle taşımaya kalkmayınız. Su dökülerek size zarar verebilir.

* Cihazınıza su doldururken fişinin çekili ve tahliye musluklarının kapalı olmasına dikkat ediniz.

* Cihazınızı temizlerken fişinin çekili olmasına ve içinde kaynar su olmamasına dikkat ediniz.

* Cihazınızı düz ve sağlam bir zemine yerleştiriniz. Aşırı sarsıntılı ve titreşim olan yerlerde kullanmayınız.

* Cihazınızı akan suyun altında tutarak temizlemeye kalkmayınız.

* Aşağıdaki durumlarda cihazı kullanmayınız.

** Cihaz veya kablosu arızalı ise,

** Cihaz yere düşüp gözle görünür bir hasar meydana gelirse, problemlili veya arızalı bir şekilde çalışıyorsa cihaz yetkili servis merkezine gönderilmelidir.

* Cihaz yanıklara neden olabilecek yüksek sıcaklıklarda çalışır. Cihazın sıcak olabilecek yüzeylerine dokunmayınız. (Gövde, kapak, altlık vs.)

* Güç kablosu veya priz hasar görmüşse cihazı kullanmayınız. Olası tehlikeleri önlemek için, hasar gören bu parçalar yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

* Cihaz çalışırken kapağı açmanız gerekirse başınızı cihazdan olabildiğince uzak tutunuz. Çıkabilecek sıcak buhara karşı yüzünüzü ve ellerinizi koruyunuz.

* Cihazın yerini değiştirmek isterseniz fişten çekiniz.

* Cihazınızın içindeki rezistansı haftada bir kez kaliteli bir kireç sökücü ile temizleyiniz. Nasıl temizleneceği "CİHAZDAKİ KİREÇLENMENİN GİDERİLMESİ" ile ilgili bölümde ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Kesinlikle susuz çalıştırmayınız. Kireçlenme veya susuz çalışma nedeniyle bozulan cihazlar garanti kapsamına girmez.

* Cihazın talimatlara uygun kullanılmamasından kaynaklanacak sorunlarda, üretici sorumluluk kabul etmez ve ürün garanti kapsamı dışında kalır.

Taşıma ve Yer Değiştirme

* Cihazın taşıma işleminde önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.

* Cihazınızın içinde sıcak su varken kesinlikle taşımaya kalkmayınız. Su dökülerek size zarar verebilir. İçindeki su boşaldıktan sonra ve cihaz soğuduktan sonra taşınmalıdır.

* Cihaz insan gücü ile yan saplarından tutularak dik şekilde taşınmalıdır.

* Cihazınızı düz ve sağlam bir zemine yerleştiriniz. Aşırı sarsıntılı ve titreşim olan yerlerde kullanmayınız.

Cihazdaki Kireçlenmenin Giderilmesi

Kullanılan suyun kireç düzeyine göre en az haftada bir kez cihaz kireç sökücü ile talimata uygun şekilde temizlenmelidir.

* Cihazınızın fişini çekin, içindeki süzgeci çıkarın, dem haznesindeki demi, su haznesindeki suyu boşaltın ve muslukları kapalı konuma getirin.

* Kullandığımız kireç sökücünün kaliteli olmasına özen gösterin.

* Rezistans sıcakken cihazın içine kireç sökücü koymayın. Cihazda çeşitli arızaların oluşmasına neden olur.

* Cihazın içinde kireç sökücü varken cihazı çalıştırmayın. Cihazda çeşitli arızaların oluşmasına neden olur.

* Cihazın içine kireçlenen kısmı örtecek miktarda kireç sökücüden dökün, Köpürme bitince (yaklaşık 10 dakika) derhal kireç sökücüyü başka bir kaba boşaltın.

* Temizleme esnasında kireç sökücü ile başka bir kimyasal maddeyi (tuzruhu, çamaşır suyu vs.) karıştırmayın. Cihazda çeşitli arızaların oluşmasına neden olur.

* Kireç sökücüyü cihazınızın içinde 15 dakikadan fazla tutmayın.

* Cihazınızın içindeki kireç sökücüyü musluklardan boşaltmayın.

* Cihazın içini bol su ile durulayın.

* Cihazı suyla doldurup kaynatın ve suyu boşaltın. Kesinlikle kaynatılan su ile çay demlemeyiniz.

Kullanıcının cihazı yukarıda belirtilen talimatlara uygun sürede ve şekilde temizlememesi durumunda cihazda oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamına girmez.

Tanıtım ve Genel Özellikler

* Gövde ve kapak grubu tamamen birinci kalite AISI 304 kalite paslanmaz çelikten derin çekme yöntemi ile imal edilmiştir. Cihazın su ve dem haznelerini içinde bulunduran kısımdır. Kolay temizlenebilme özelliğine sahiptir.

* Dem haznesi süzgecin içinden süzülen demi toplar.

* Ayrılabilir süzgeç sayesinde çay tanecikleri ve tortuları süzülür, temiz ve berrak çay hazırlanmış olur.

* Seviye göstergeleri ile cihazın içinde kalan çay ve su miktarı rahatlıkla gözlenebilir.

* Kullanımı kolay ve dayanıklı tahliye muslukları vardır. Su ve dem hazneleri bağımsız olduğundan istenilen koyulukta çay alınabilir.

* Taşıma kulpları paslanmaz çelikten ısı iletimini en aza indirecek şekilde dizayn edilmiştir. El yakmaz.

* Ayarlanabilir otomatik ısı termostatı cihazın içindeki suyu istenilen sıcaklıkta tutmaya yarar. Su sıcaklığı düştüğünde otomatik olarak açılır ve ısıtıcıyı çalıştırır. Enerjiden tasarruf sağlar.

* Rezistans cihazın içindeki suyu ısıtmaya yarar. Özel tasarımıyla imal edilmiştir.

* Sarı sinyal lambası ısıtıcının çalıştığını gösterir.

Bakım Onarım ve Kullanımı

* Cihazınızı mutlaka topraklı prizle kullanınız.

* Cihazınızın içinde sıcak su varken kesinlikle taşımayınız. Su dökülerek size zarar verebilir.

* Cihazınıza su doldururken tahliye musluklarının kapalı olmasına ve fişinin çekili olmasına dikkat ediniz.

* Cihazınızı düz ve sağlam bir zemine yerleştiriniz. Aşırı sarsıntılı ve titreşim olan yerlerde kullanmayınız.

* Çayı doğrudan dem haznesine doldurmayınız. Süzgecin içine koyunuz, aksi takdirde tahliye musluğu tıkanabilir veya su damlatabilir.

* Cihazınızı temizlerken fişinin çekili olmasına ve içinde kaynar su olmamasına dikkat ediniz.

* Cihazınızı kesinlikle akan suyun altında tutarak temizlemeyiniz.

* Makinanızın dış yüzeyini temizlerken çizici ve sert temizlik maddeleri kullanmayınız. Nemli bir bezle silmeniz yeterli olacaktır. Çıkmayan çay ve kireç lekeleri olursa bunları sirkeli veya limonlu suyla ıslatılmış bir bezle silebilirsiniz.

* Cihazınızın içindeki rezistansı haftada bir kez kaliteli bir kireç sökücü ile temizleyiniz. Nasıl temizleneceği "CİHAZDAKİ KİREÇLENMENİN GİDERİLMESİ" ile ilgili bölümde ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Kesinlikle susuz çalıştırmayınız. Kireçlenme veya susuz çalışma nedeniyle bozulan cihazlar garanti kapsamına girmez.

Nasıl Kullanacaksınız?

Cihazı kullanmadan önce içine tamamen su doldurarak 30 dakika kadar kaynatınız. Sonra bu suyu dökerek iyice çalkalayınız. Makinanızın su haznesine ihtiyacınız olan suyu doldurunuz. Yine ihtiyacınız olan çay miktarını ayarlayarak süzgecin içine doldurunuz. Fişi takınız ve termostat düğmesini 100-110°C'ye getiriniz. Isıtıcının çalıştığını gösteren (sarı) lamba yanacak, yaklaşık 25-45 dakika sonra cihazınızın içindeki su kaynamaya başlayacaktır.

(Kaynama süresi cihazın kapasitesine göre değişir.)

Su kaynadıktan sonra termostat düğmesini ısıtıcı lambası sönmeye kadar geriye çevirerek söndüğü yerde bırakınız. Böylece cihazınızın içindeki su sıcaklığının 95-100°C'de kalmasını sağlamış olacaksınız. Dem için gereken suyu süzgecin içine boşaltınız ve cihazın kapağını kapatınız. 10-12 dakika sonra çayınız artık demini almış, servise hazırdır. Afiyetle içebilirsiniz.

Günlük ve Periyodik Bakım

* İlk kullanımdan önce su ve dem hazneleri ile süzgeç ve kapağı bol su ile durulayınız. Cihazın içini tamamen su ile doldurarak 30 dakika kaynatınız ve tekrar bol su ile durulayınız.

* Cihazınızın gövdesini ıslak sünger ile temizleyip kurulayınız.

* Süzgeç ve dem haznesindeki çay kararmasını her hafta çamaşır suyu ile temizlerseniz çayınız daha lezzetli olacaktır.

* Cihazınızın rezistansının içini en fazla bir hafta ara ile veya kireçle kaplandığı zaman mutlaka kireç sökücü ile temizlenmelidir. Kireçlenmeden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


* Cihaz temizliğinde asit ihtiva eden kimyasal maddeler ve sanayi tipi temizlik maddelerini kullanmayınız.

* Cihazınızı -5°C $+40^{\circ}\text{C}$ arasındaki sıcaklıklarda ve maksimum %60 nem oranındaki ortam şartlarında kullanmanız tavsiye edilir.

Cihazın Ömrü

Tavsiye edilen kullanım koşullarında kullanılması durumunda makinanın ömrü 10 yıldır.

Elektrik Şeması

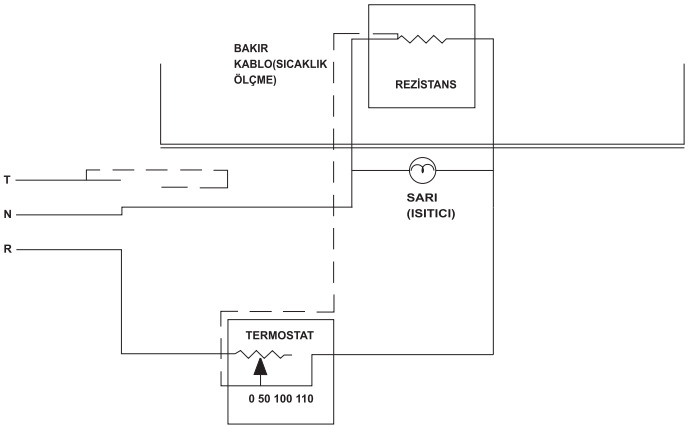

BAŞAK MAKİNA

ve MUTFAK EŞYALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
www.basakmakina.com.tr - www.ekocay.com.tr

Tel.: (0212) 485 24 73

EKOÇAY®

ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNALARI

Garanti Belgesi

CE

Garanti ile İlgili Olarak MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR



- 1- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- 2- Tüketiciciye teslimden sonra; yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraklama yapılmamış olması, ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve arızalar,
- 4- Yangın ve yıldırım düşmesi ile ilgili arızalar ve hasarlar,
- 5- Tüketiciciye teslimden sonra; arızalı parça veya mamüle müdahale etmek, tahrip edici sentetik, kimyasal maddelere maruz kalma, kaza, ihmal, ehliyetsiz kişilerce kullanma ve diğer kullanım hataları, ürünün dış yüzeylerine gelebilecek hasarlar.

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 38945 sayılı ve 30.03.2007 tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Garanti ile İlgili Olarak MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve (İKİ) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla (OTUZ) iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisine bildirim tarihinden başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı - üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanmaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamayacağı sürekli kılması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

CİNSİ : SANAYİ TİPİ ÇAY VE SU OTOMATLARI

MARKASI : EKOÇAY

MODELİ

ÇAY OTOMATI

SU OTOMATI

E 1030

E 1250

E 3080

E 1050

E 1350

E 3120

E 1080

E 3160

E 1120

E 3250

E 1160

E 3350

SERİ NO.

SATICI FİRMANIN

Teslim Tarihi, Yeri

Fatura Tarihi, No.

Satıcı Firma Ünvanı

Adres

Tel./Fax

Kaşe ve İmza

BAŞAK MAKİNA ve MUTFAK EŞYALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

kitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Cad. PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi

A-3 Blok No: 4 kitelli Küçükçekmece/ STANBUL

Tel: (0212) 485 24 73 (4 hat) Fax: (0212) 485 24 77